

Система с выносным валом




Разберите кронштейн выносного вала со скобой



Прислоните выносной кронштейн для низкого вала к стене проёма вплотную к угловой стойке (с внешней стороны) согласно монтажной карте. По перфорации в кронштейне сделайте разметку для его крепления к стене и угловой стойке.




Просверлите по разметке в стене проёма десять отверстий сверлом $\varnothing 12$ мм и восемь отверстий в угловой стойке сверлом $\varnothing 7$ мм.

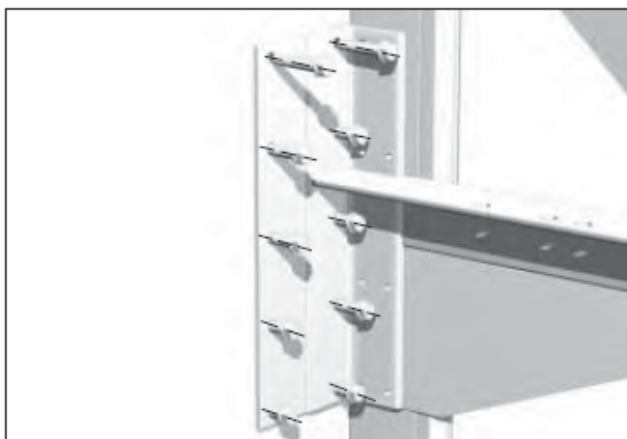

Закрепите кронштейн к стене при помощи дюбелей с саморезами и к угловой стойке при помощи болтовых соединений. Аналогично установите второй кронштейн, с другой стороны проёма.



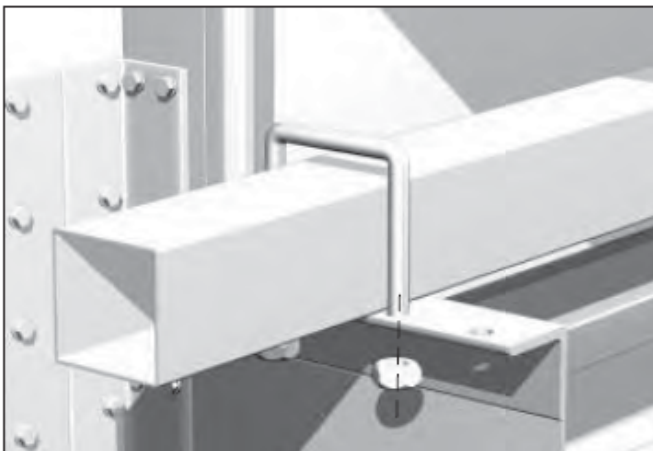

Закрепите трубу к кронштейнам с помощью скоб и гаек согласно монтажной карте.



Установите внутренние выносные кронштейны для крепления барабанов на трубе согласно размерам, указанным в монтажной карте и закрепите их с помощью саморезов по металлу



Вставьте вал с пружиной в подшипники кронштейнов и установите барабаны.

